


Instalación de Hardware


- 1.- Coloca el equipo en un lugar apropiado, para después ejecutar una búsqueda del sitio inalámbrico.
- 2.- Inserta una de las terminaciones del cable Ethernet dentro del RJ-45 del equipo y la otra punta hacia tu PC/Laptop.
- 3.- Inserta el adaptador de energía dentro del puerto DC-IN del equipo y el conector de corriente conéctalo en el socket de la pared ó a tú no-break.

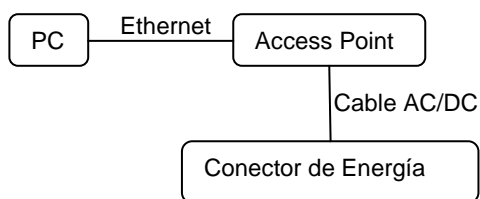

Configuración IP

La dirección por default del equipo es 192.168.1.1. Para poder ingresar al equipo primero se deberán de configurar los valores TCP/IP de nuestra PC/Laptop.

- 1.- Ingresa al Panel de Control y da doble clic a las Conexiones de Red y da otra vez doble clic pero ahora sobre la Interface de Conexión. Si fue correcto lo que realizaste, visualizaras la siguiente pantalla:

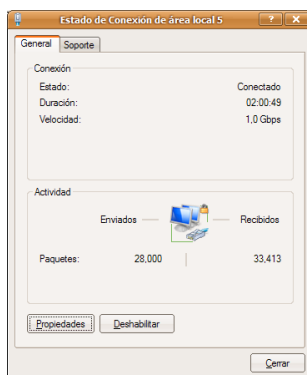


- 2.- Dale un clic al botón de Propiedades y selecciona de la lista la opción de Protocolo de Internet y posteriormente en la parte de abajo hay un botón que dice Propiedades al cual le darás un clic. Esto te permitirá configurar los valores TCP/IP de tu PC/Laptop.
- 3.- Selecciona el uso de una IP Estática y coloca la siguiente IP 192.168.1.21 y como máscara 255.255.255.0. Asegúrate que tanto la IP como la máscara se encuentren dentro del mismo segmento de red que el equipo AP.

- 4.- Da clic en el botón Aceptar para cerrar esta ventana y otro clic más en la siguiente ventana para cerrar la ventana de propiedades.

Autenticarte

- 1.- Para autenticar el equipo a través de una ventana del Internet Explorer, hay que ingresar la dirección IP del AP (192.168.1.1) en la barra de direcciones de la ventana del explorador y hay que dar Enter.
- 2.- Después de conectarse a la dirección IP del equipo, en la ventana del explorador se desplegará la página de acceso. Hay que especificar **admin** como usuario y contraseña predeterminada, y posteriormente dar clic al botón de OK de acceso al equipo.

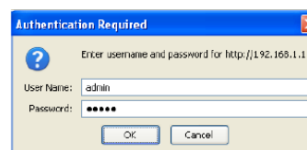

Administración

- 1.- Da clic en el link de Admin que se encuentra dentro del menú de Administración. Esta opción te permitirá crear una nueva contraseña de acceso para el dispositivo. Por razones de seguridad, se recomienda ampliamente se realice la modificación del acceso.
- 2.- **Contraseña Vieja:** Hay que especificar la contraseña actual dentro del primer renglón. La contraseña predeterminada es **admin**.
- 3.- **Contraseña Nueva:** Especifica un nuevo acceso en este renglón y vuelve a escribir la misma contraseña en el renglón de Repetir Contraseña Nueva. Posteriormente da clic al botón de Aceptar.
- 4.- Da clic al botón Aceptar para salvar los cambios.

Modo de Operación

- 1.- Presiona la opción de sistema para desplegar su menú.
- 2.- **Modo de Operación:** Selecciona de la lista desplegable Modo de Operación, algunas de las opciones posibles que son Access Point, Puente WDS y Repetidor Universal.
- 3.- Acércate al Manual de Usuario para una explicación más detallada de cada uno de los modos de operación.